



Інструкція з монтажу водостічної системи ПВХ

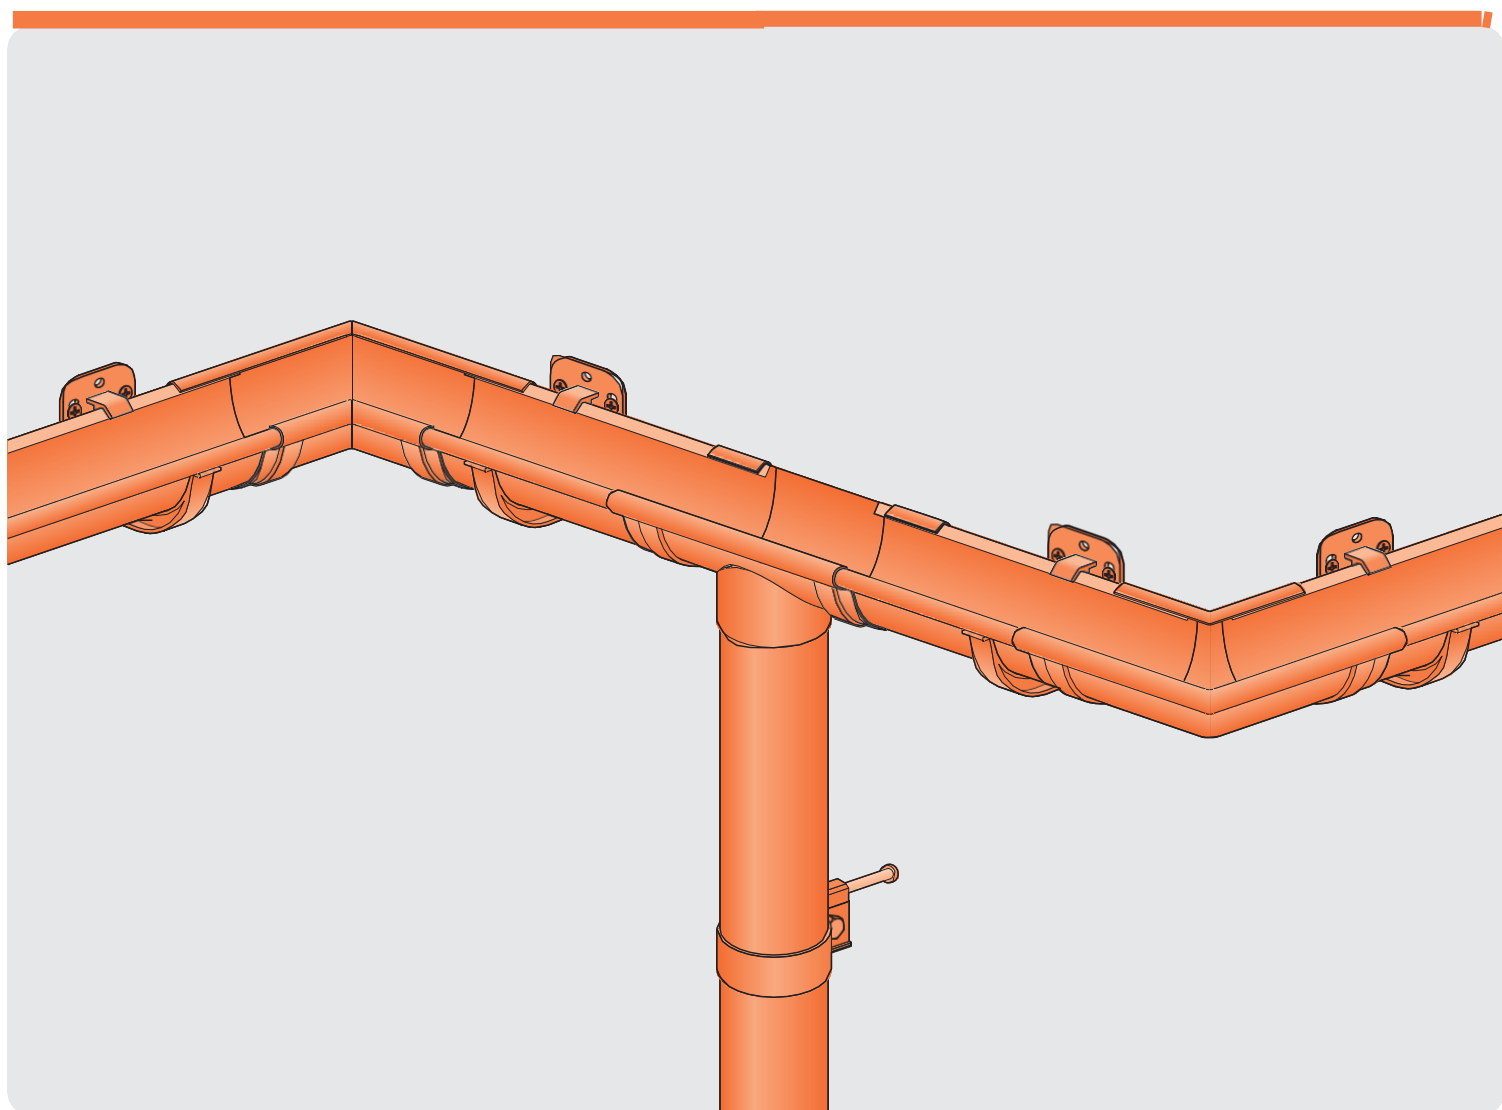


KROP

PVC




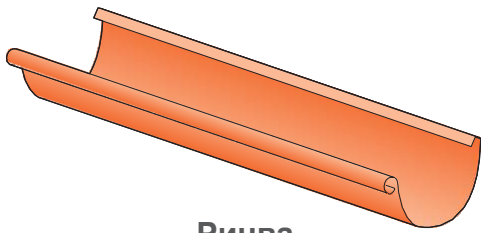


Ринва

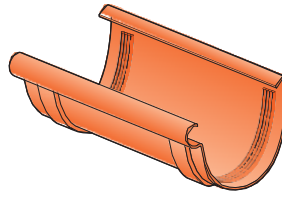



Муфта ринви




Заглушка

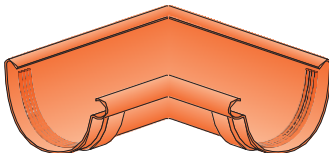




Внутрішній кут

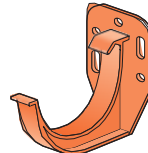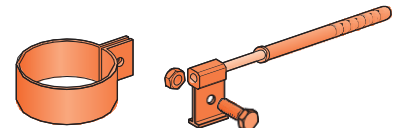Кронштейн
ринви


Хомут

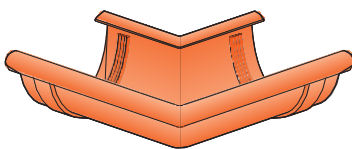



Зовнішній кут

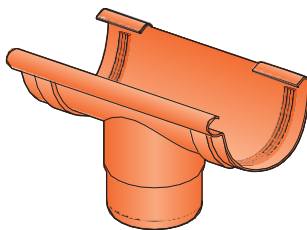Муфта
трубиРедукція
Перехідник
діаметру 90/63


Лійка ринви

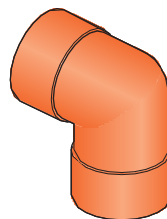


Водостічне коліно

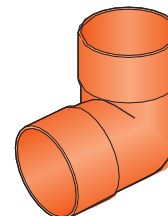


Труба

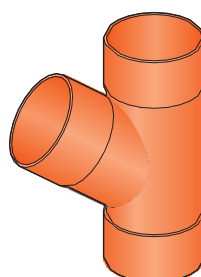

Трійник

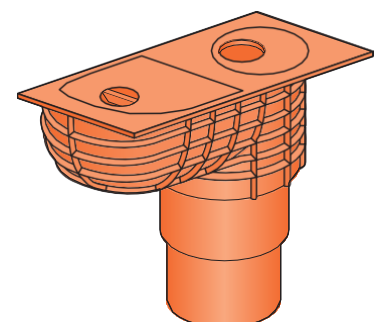


Відстійник/дощоприймач

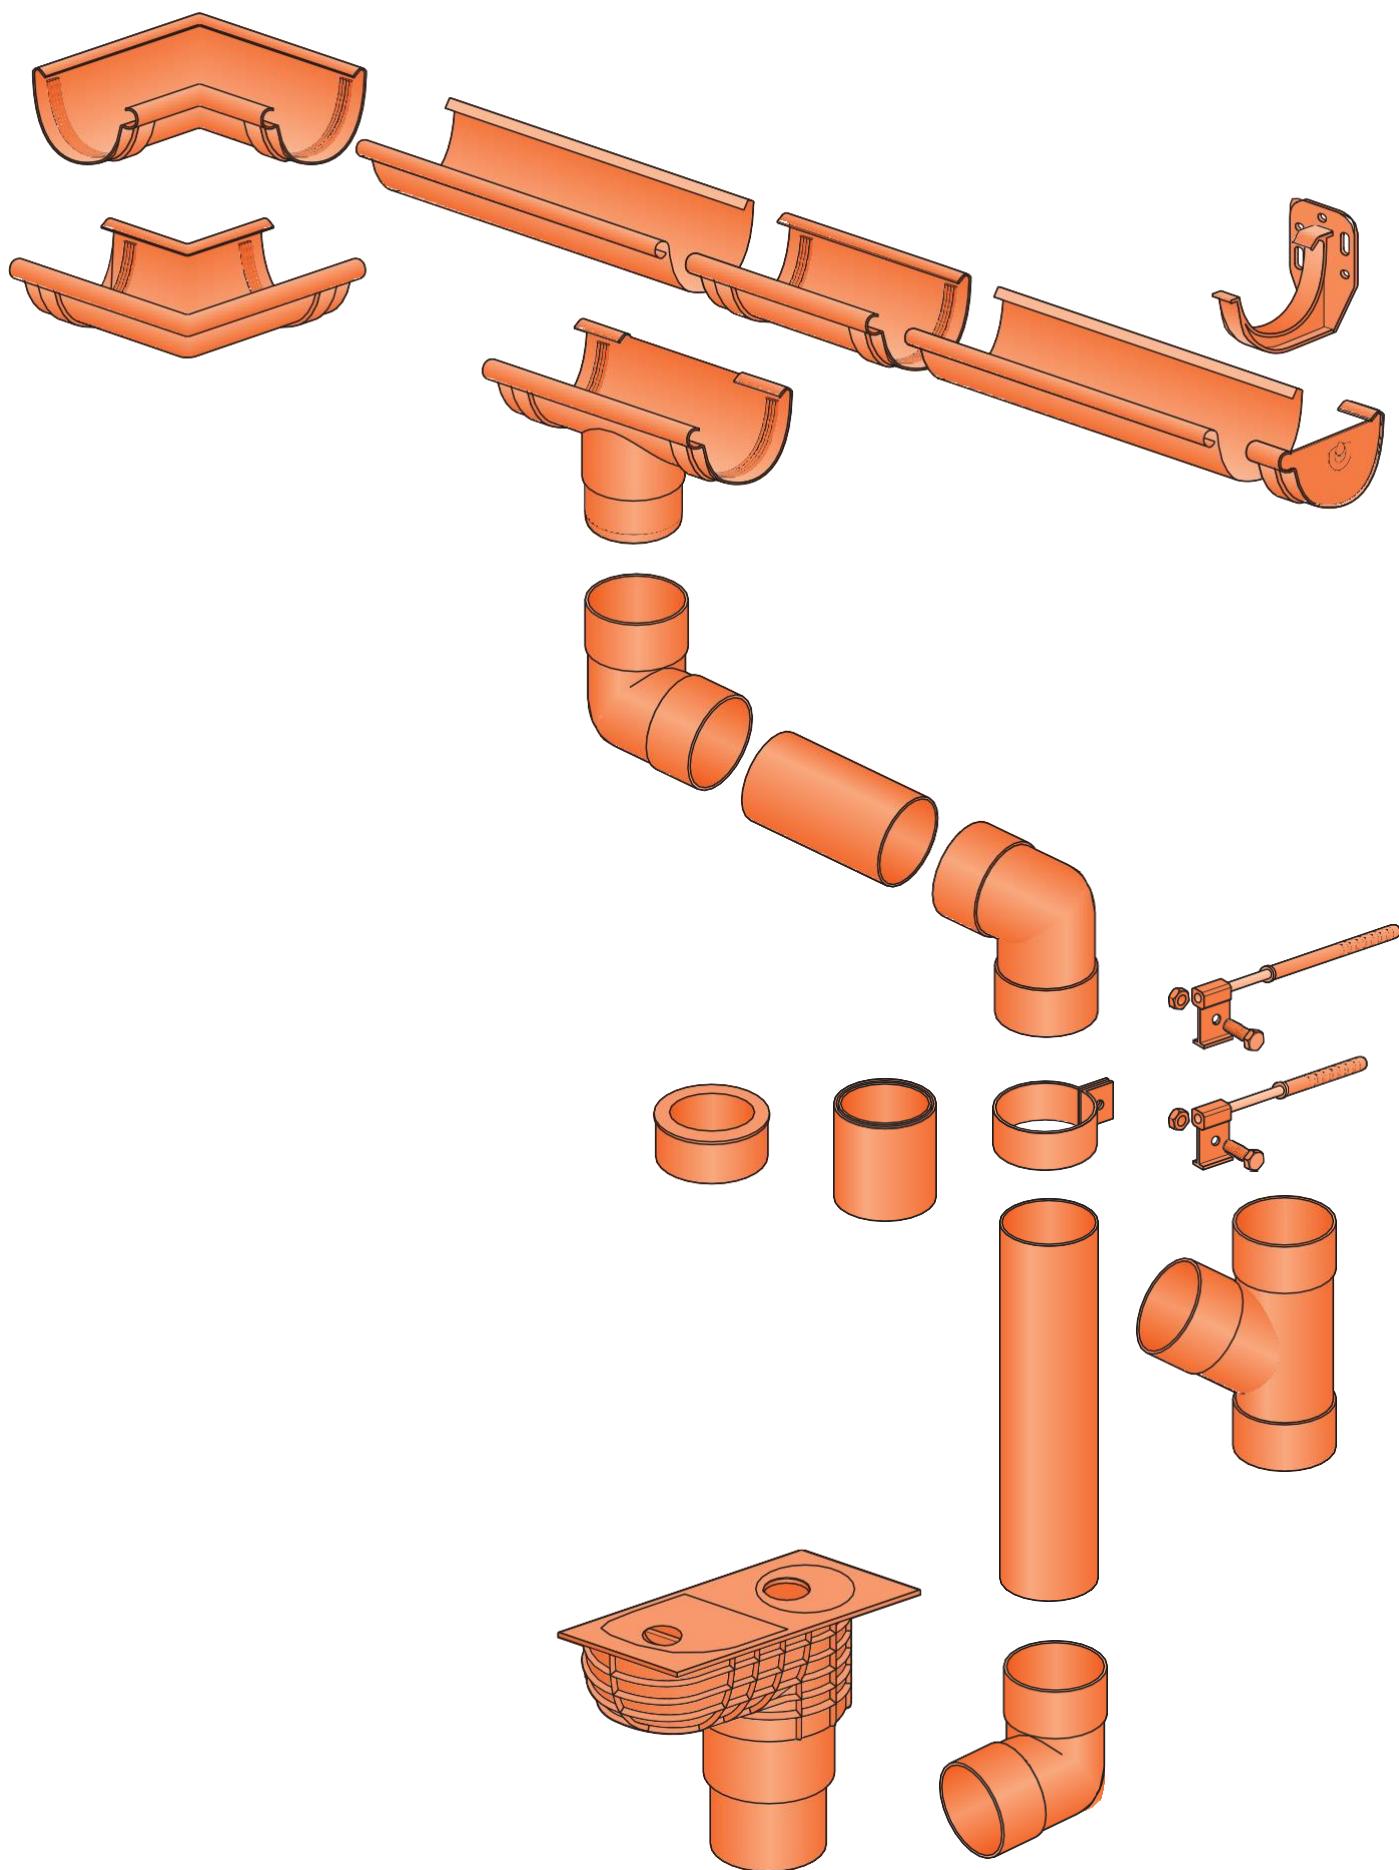

Монтажні інструменти




Дриль-шурупокрут

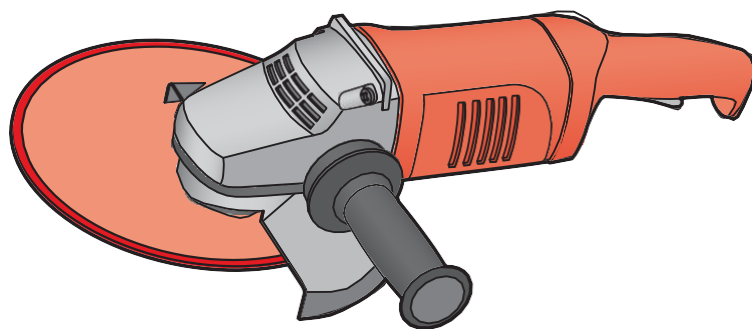


Кутова шліфувальна машина



Ножівка для металу

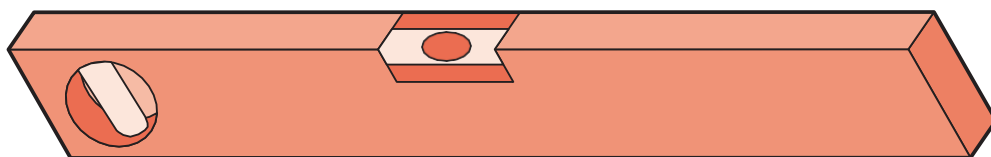


Рівень

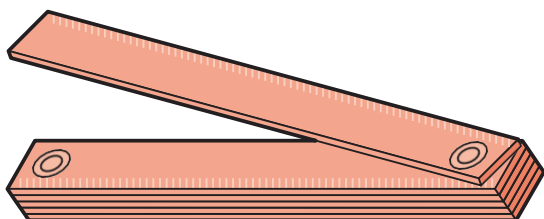

Рулетка (інструмент)





Олівець



Спрей для ущільнювачів


Монтаж повинен здійснюватися при температурі вище 5° по Цельсію

1 Заміри даху

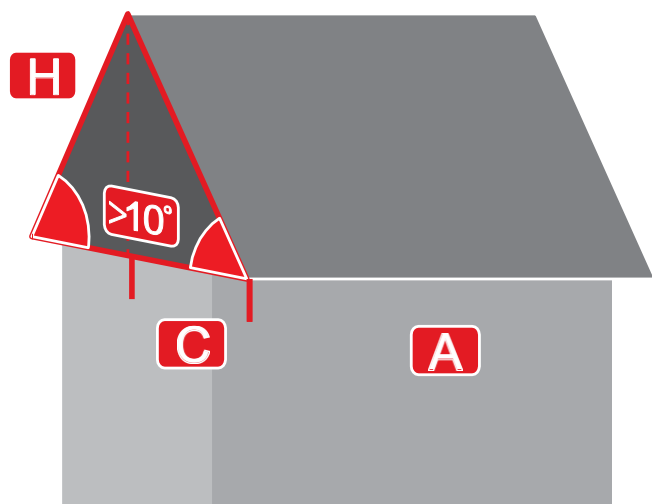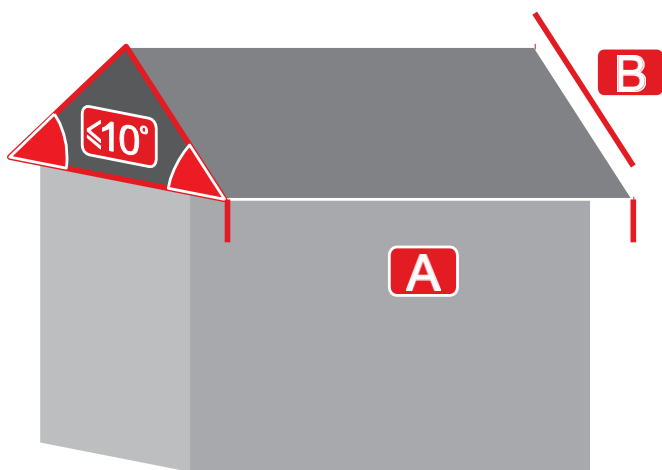


$$E_p = (C + H/2) \times A$$

2 Вибір системи

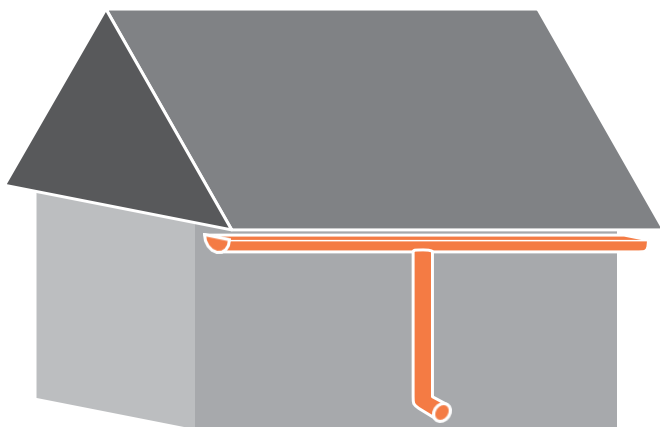


Система 75/63 для $P_e \leq 100\text{m}^2$ Система

130/90 для $P_e \leq 110\text{m}^2$

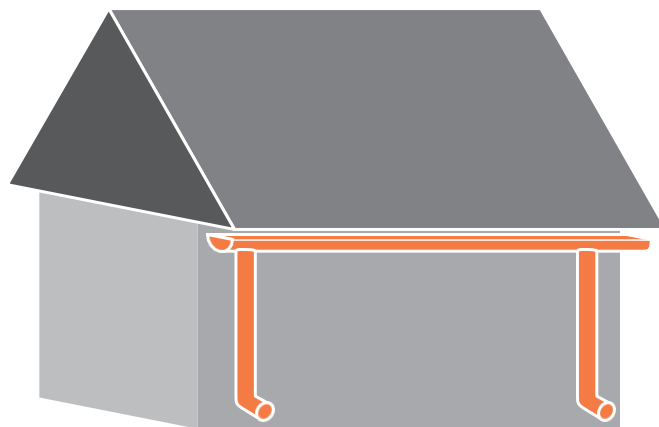


Система 75/63 для $P_e \leq 200\text{m}^2$ Система


130/90 для $P_e \leq 220\text{m}^2$







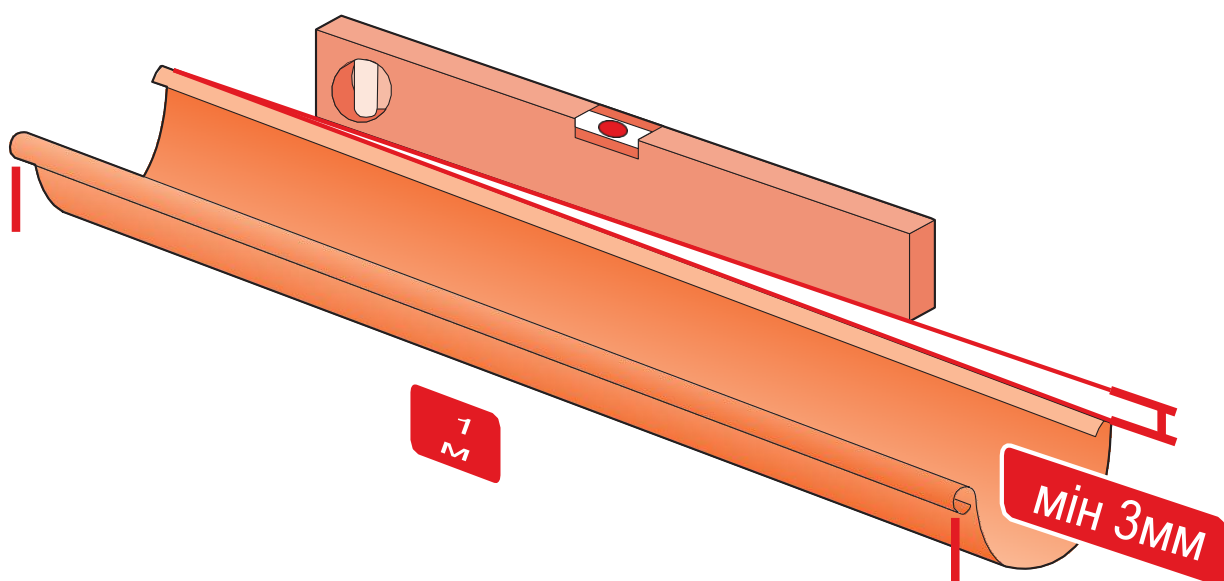







Відстань між кронштейнами

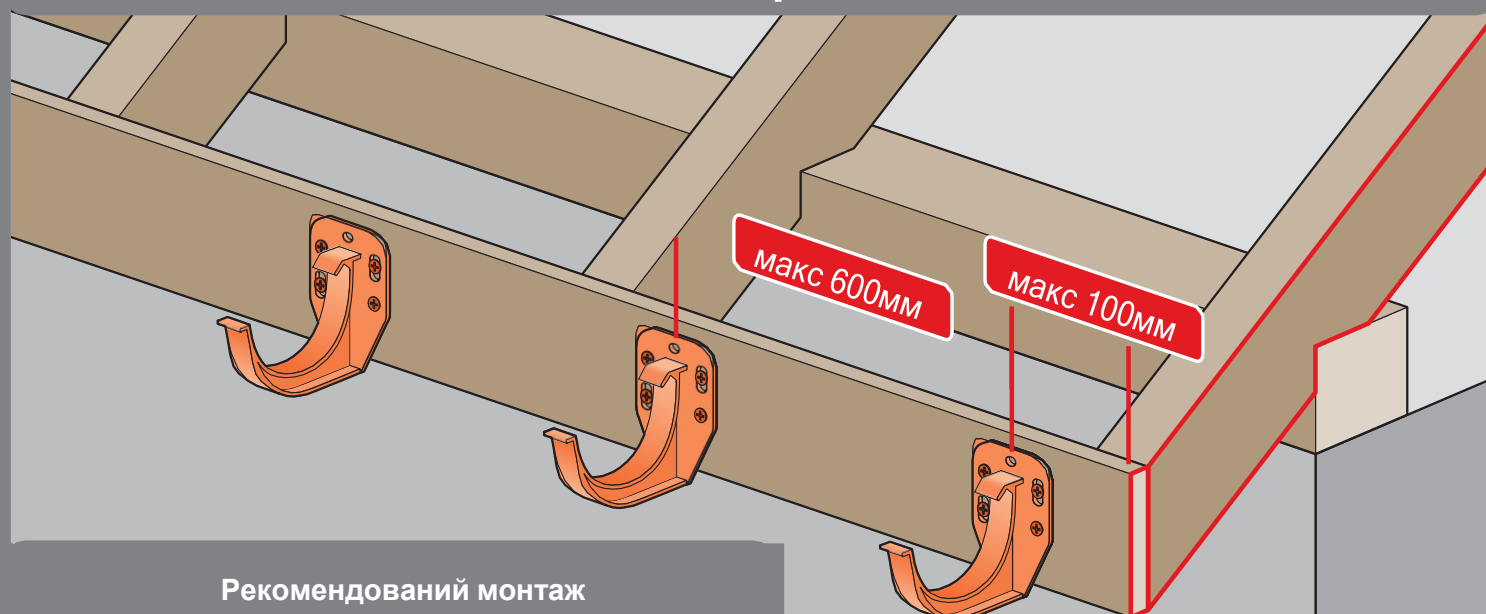

Рекомендований монтаж
кронштейну у найвищій точці


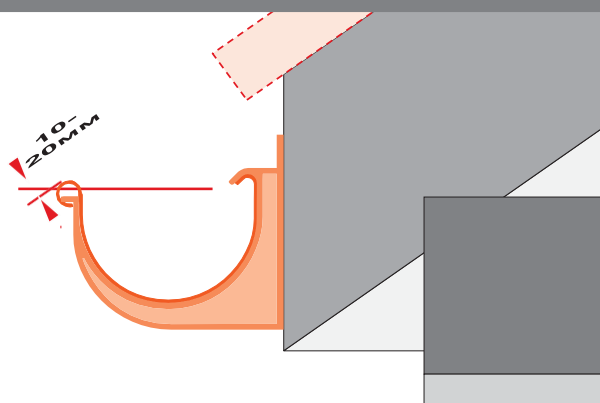


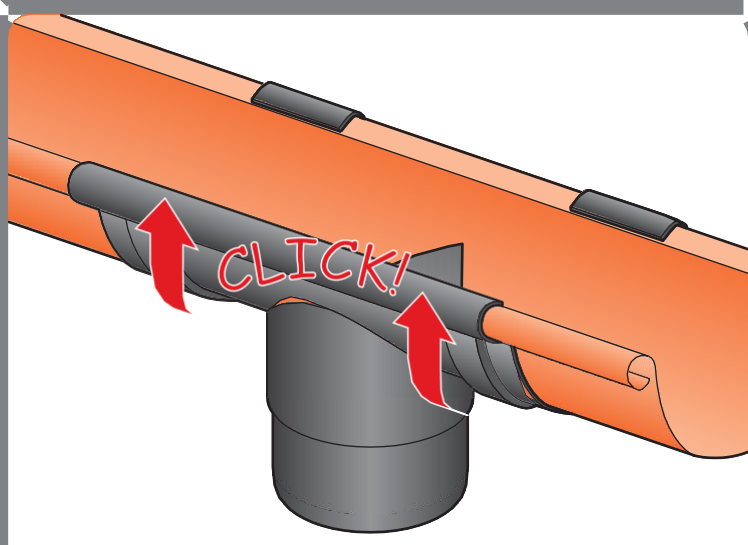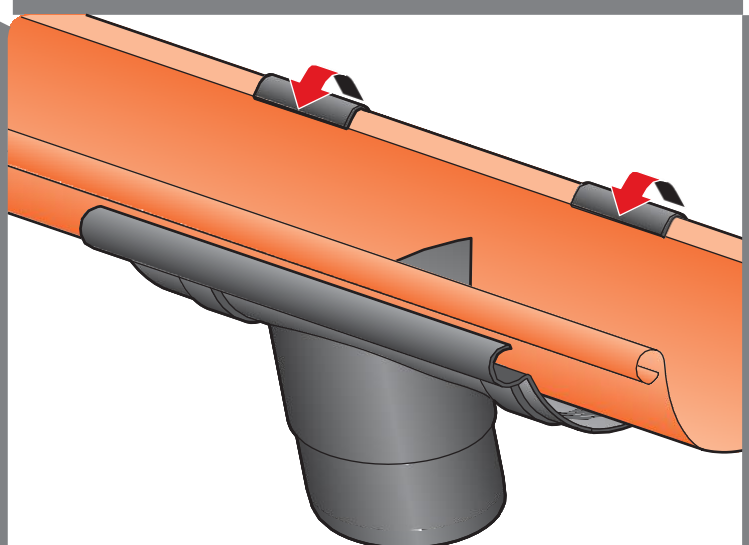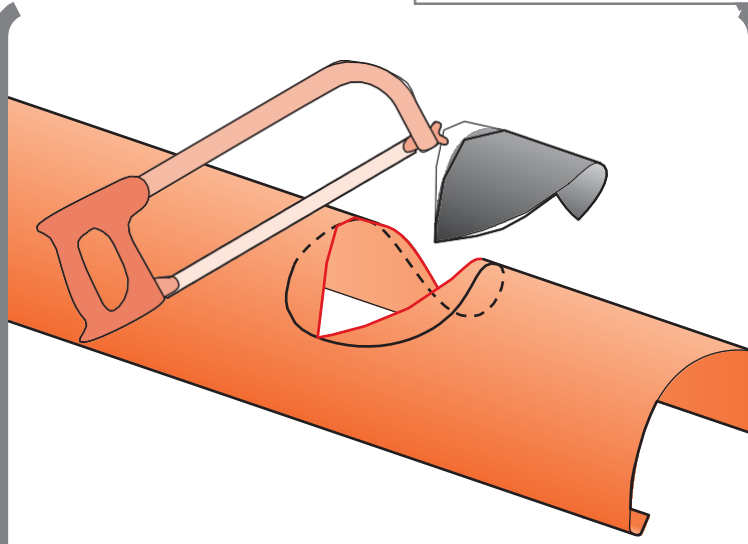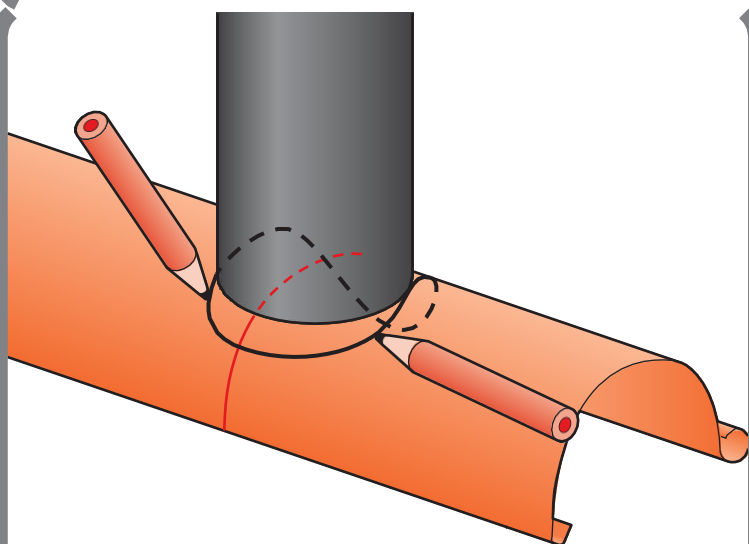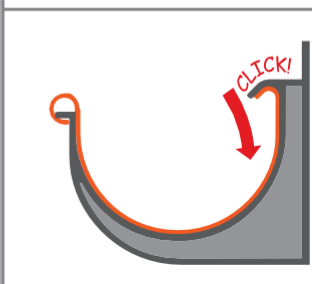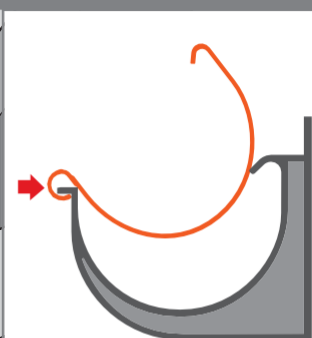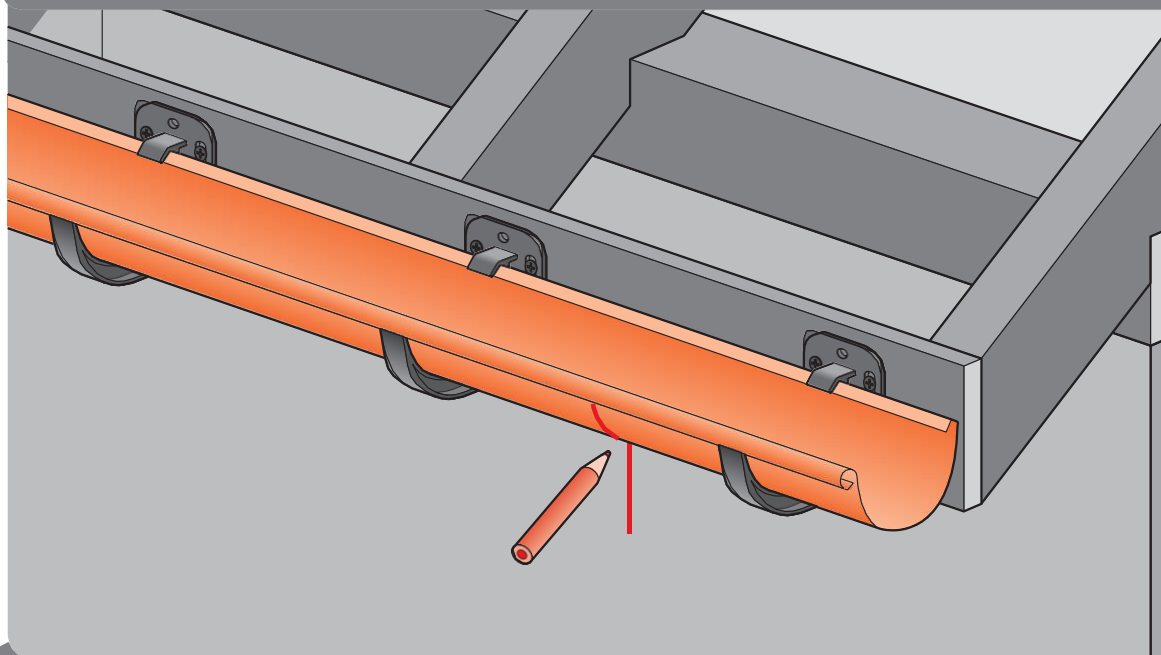

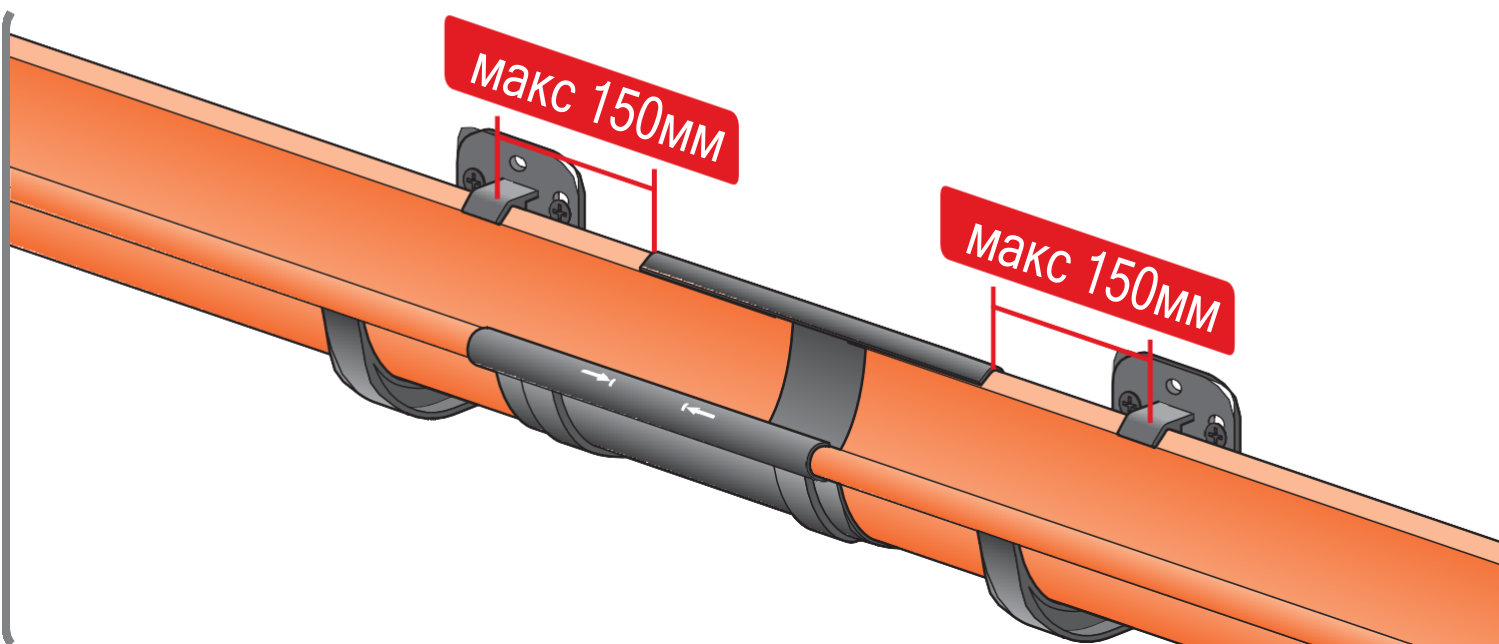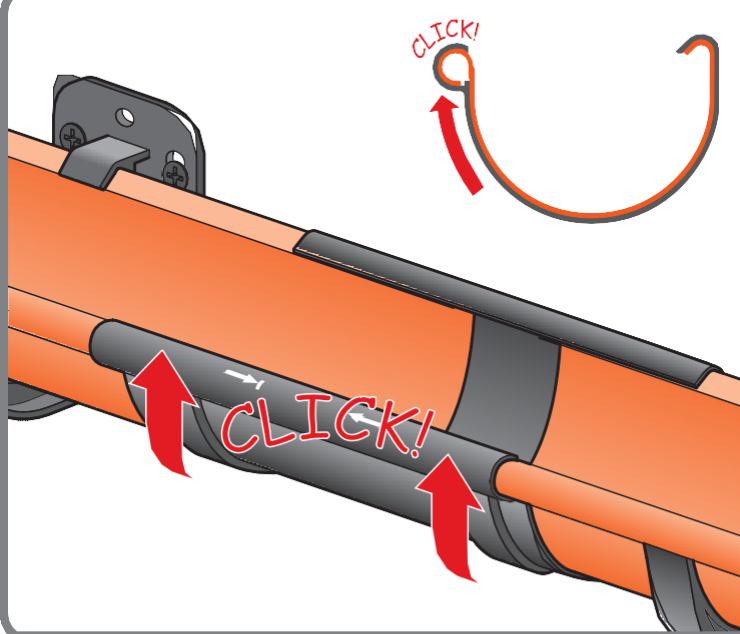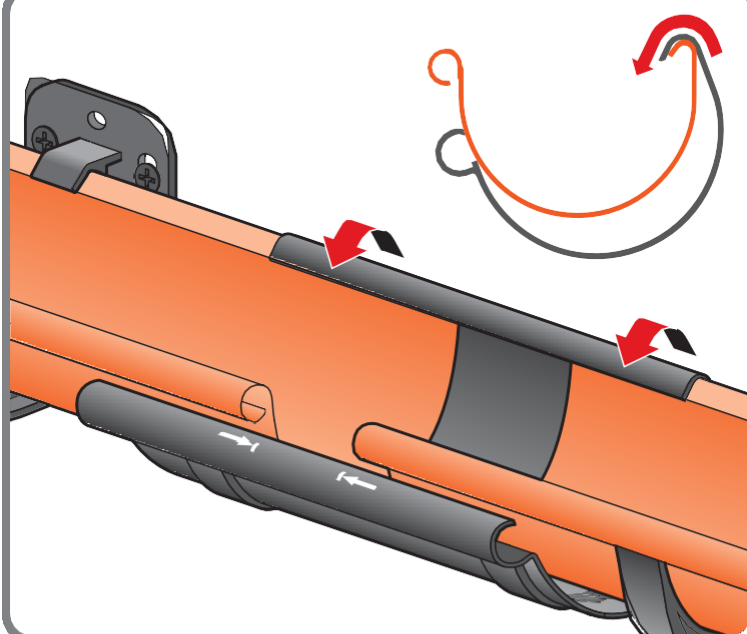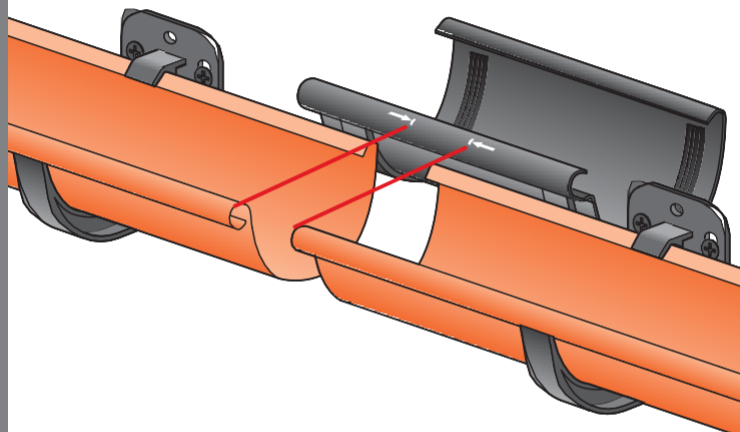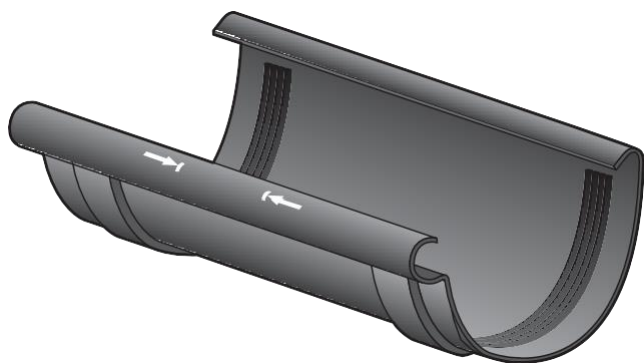




6







Монтаж заглушки

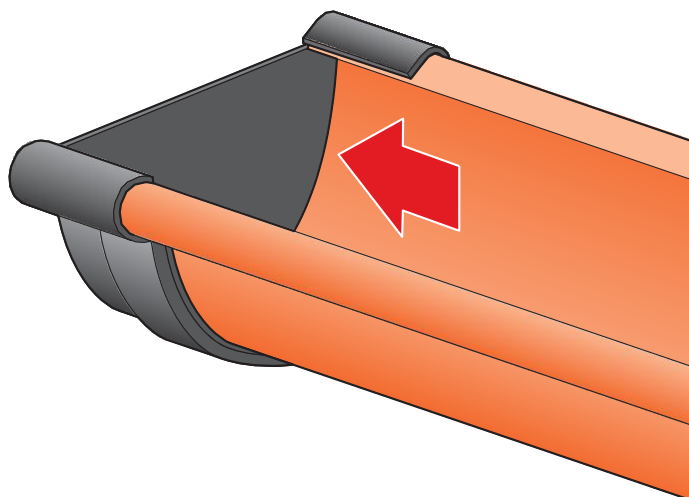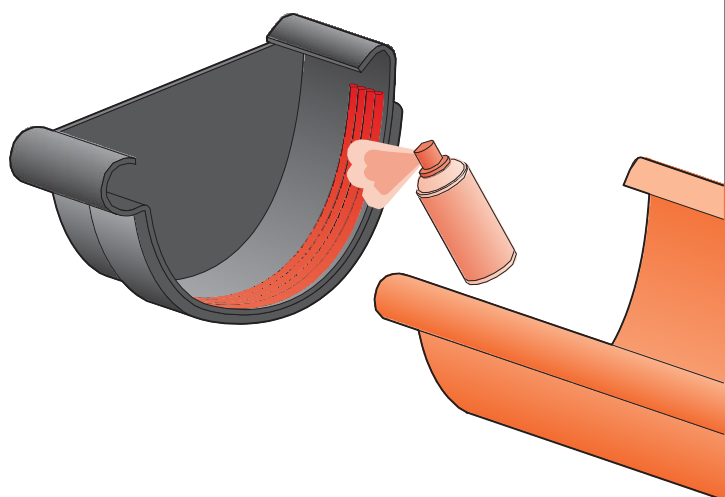

7


Монтаж хомута

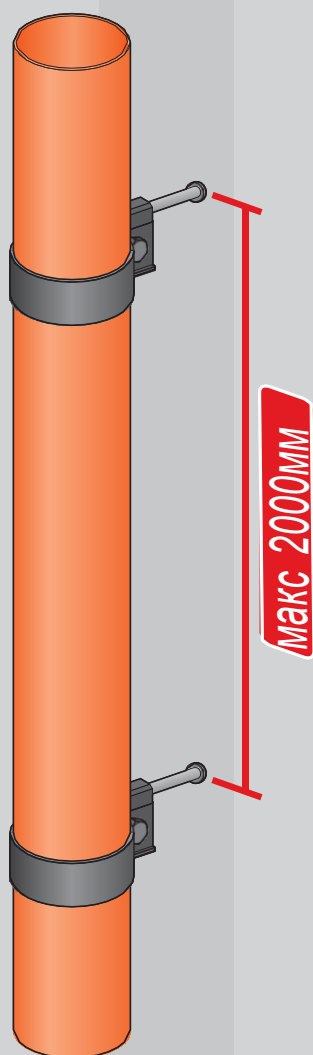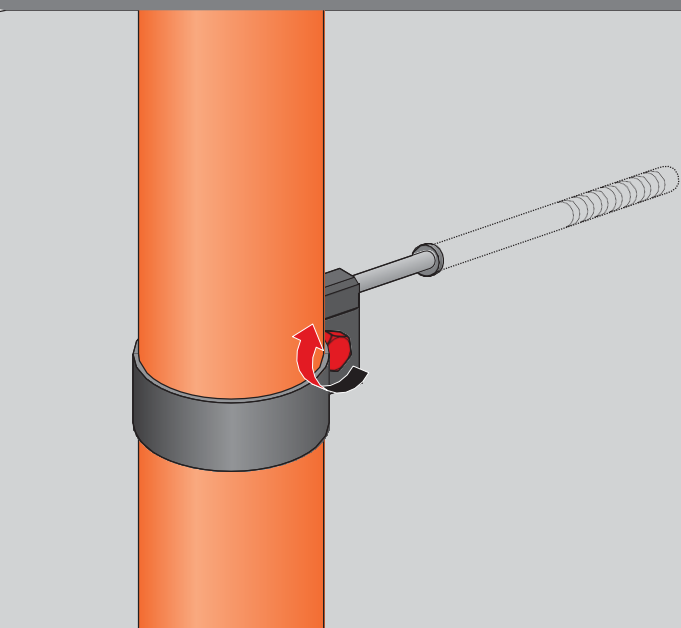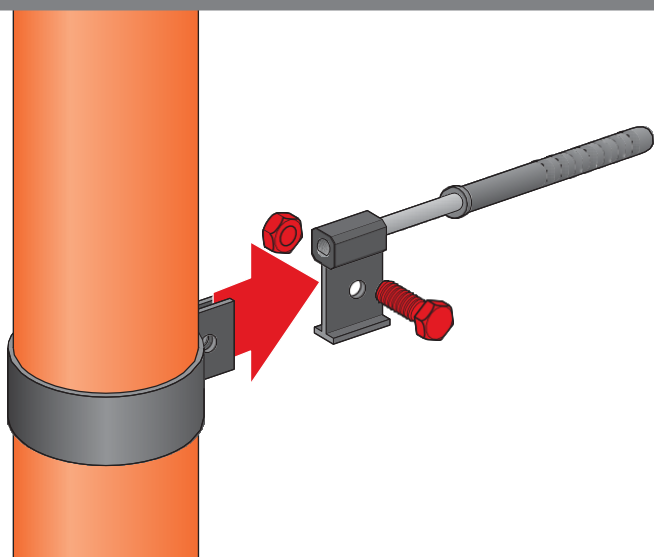

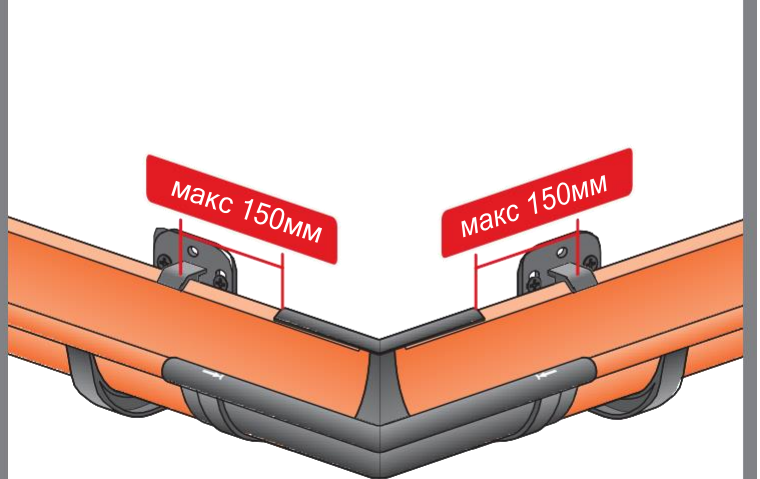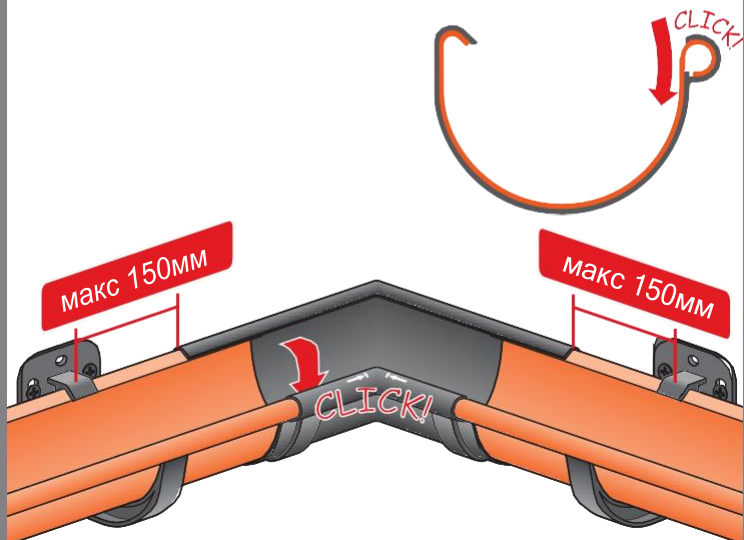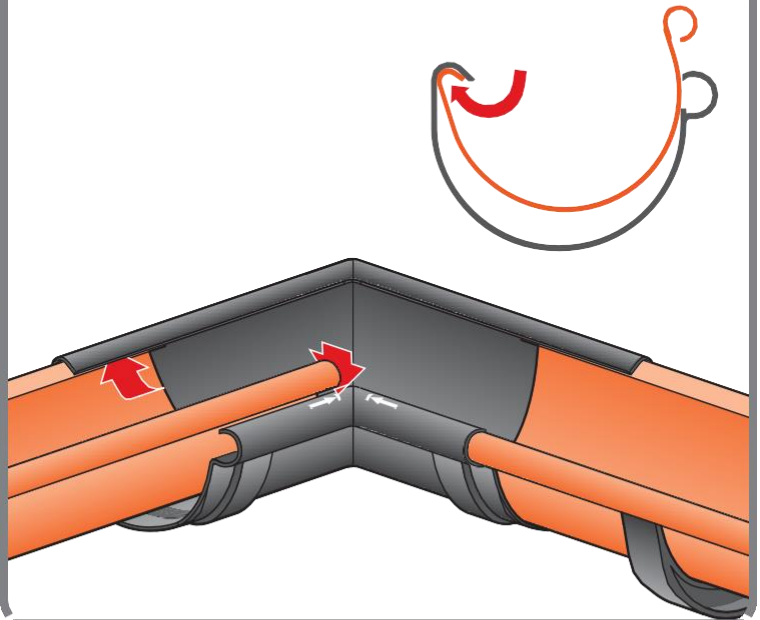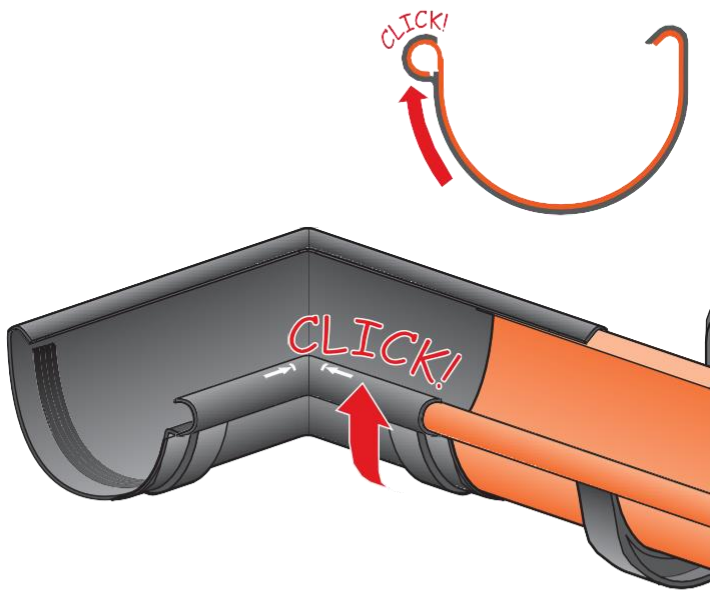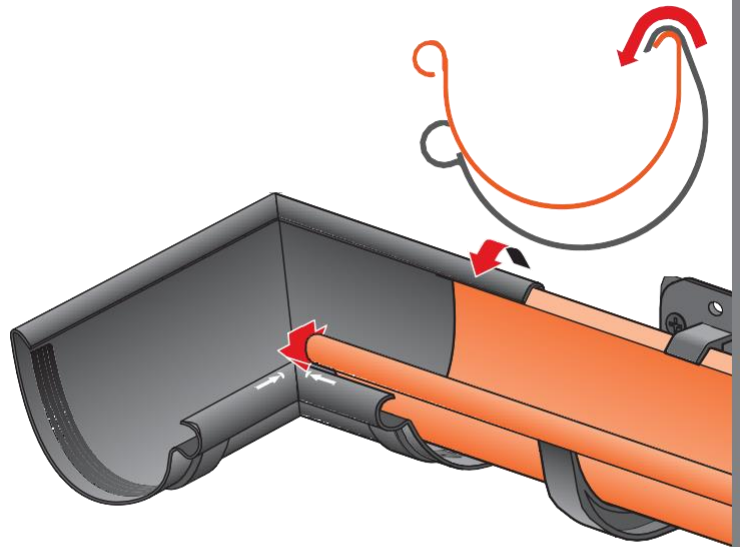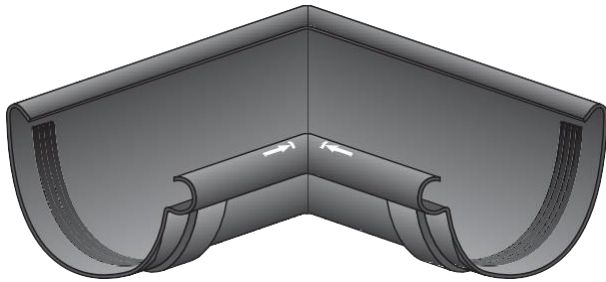


9

Муфта труби

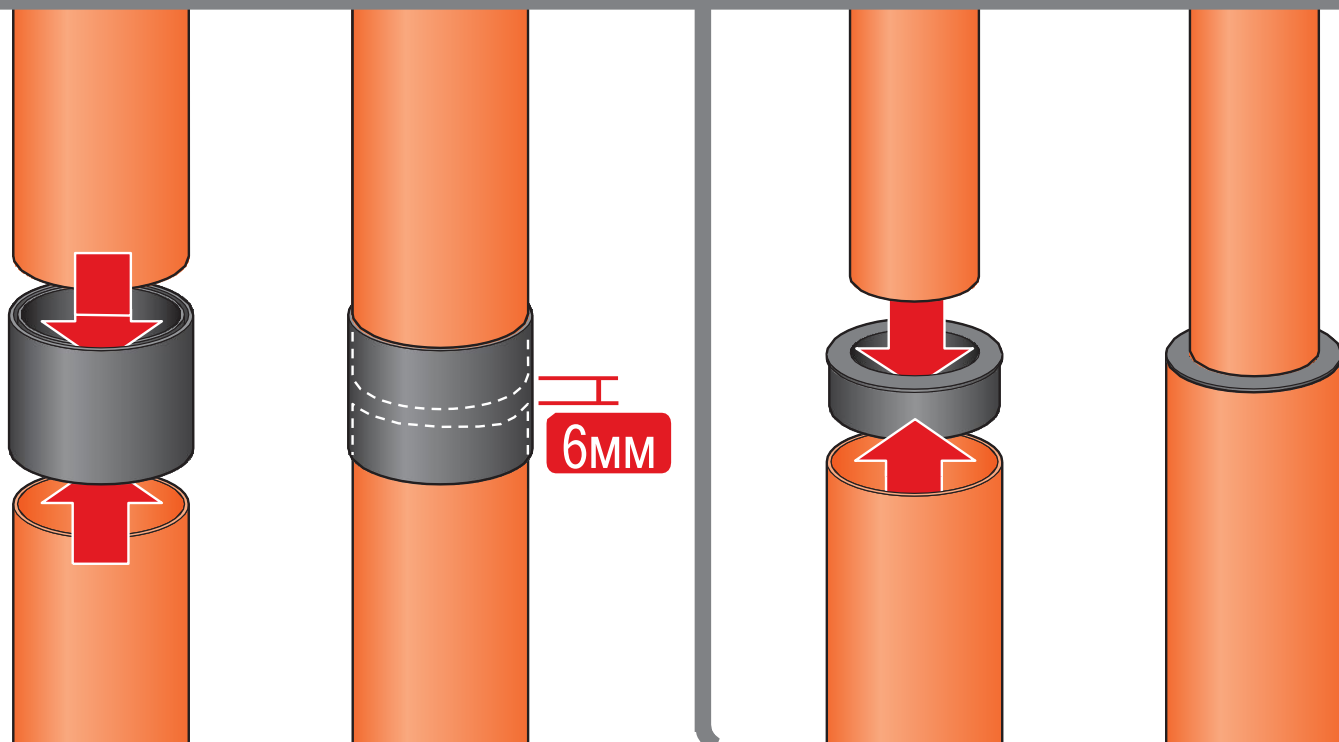



10

Установка зливу

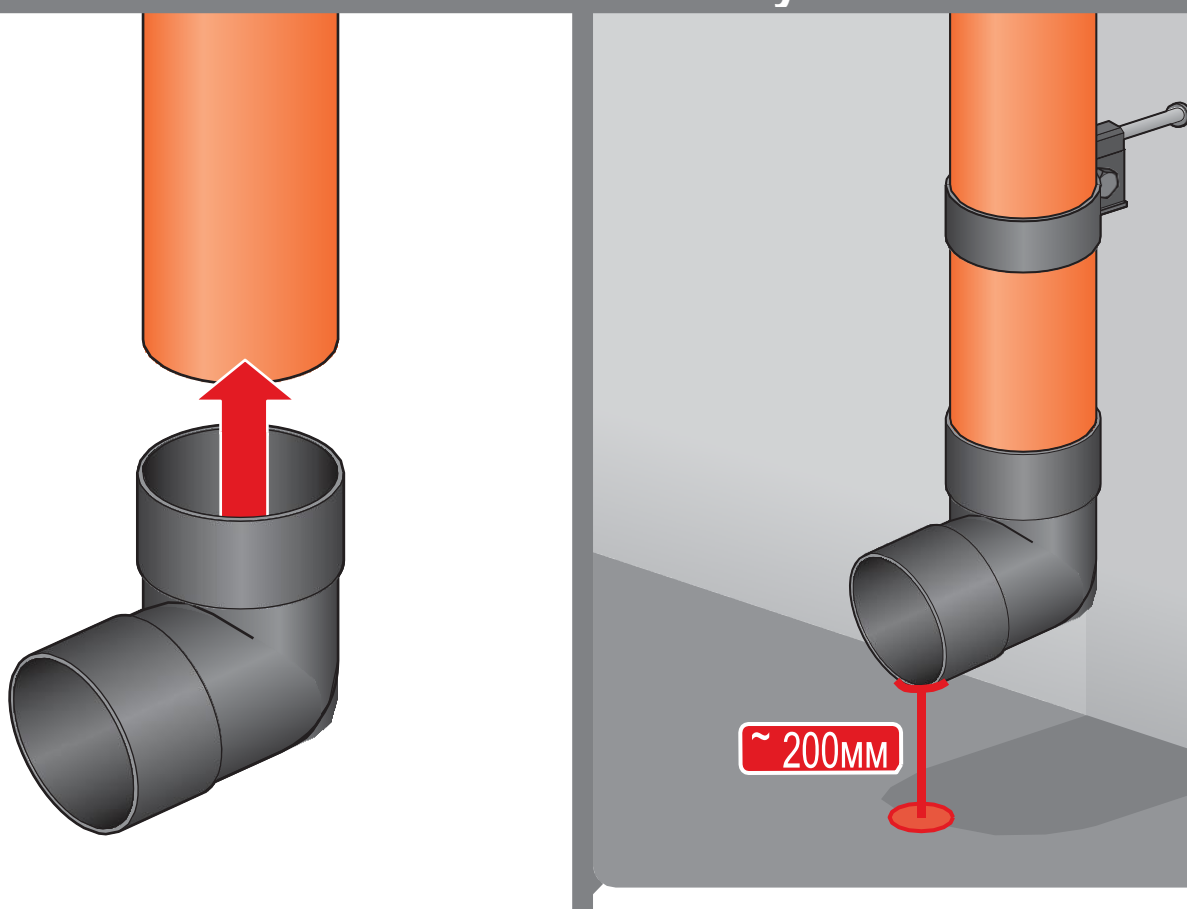


11

Монтаж відстійника

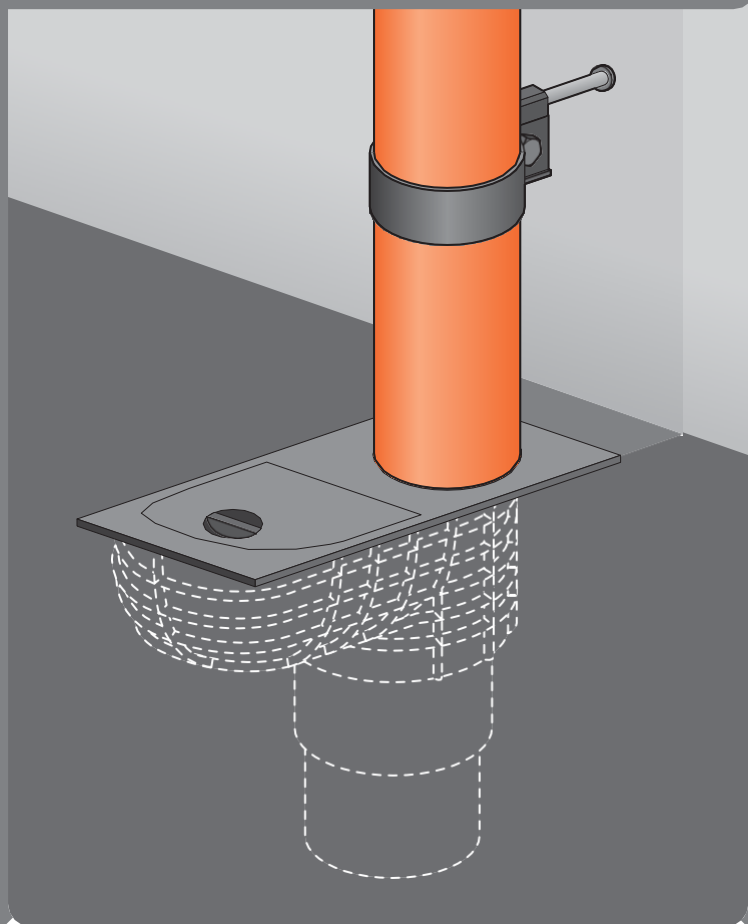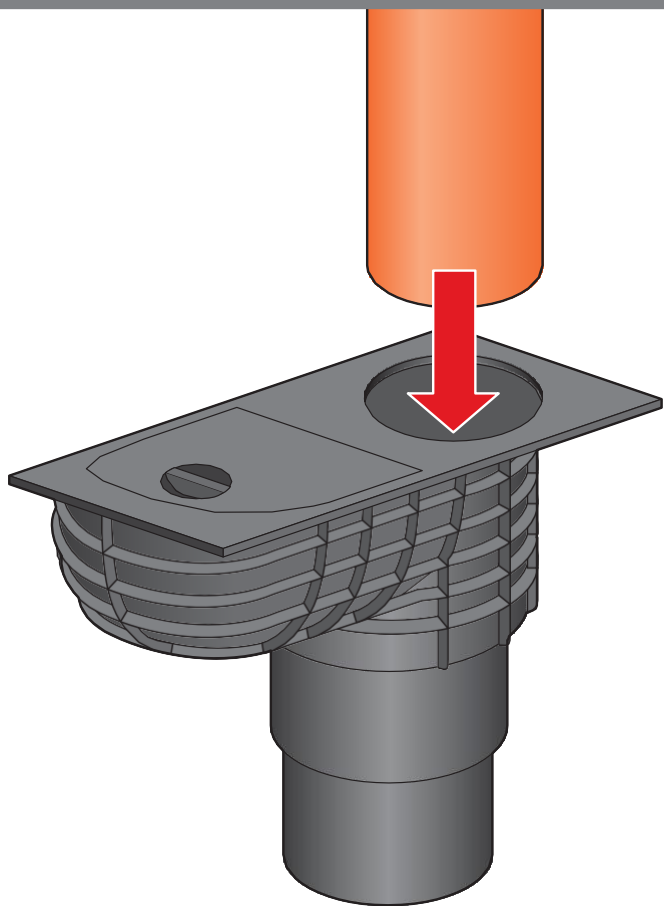

12

Дорізка труби при карнизі покрівлі

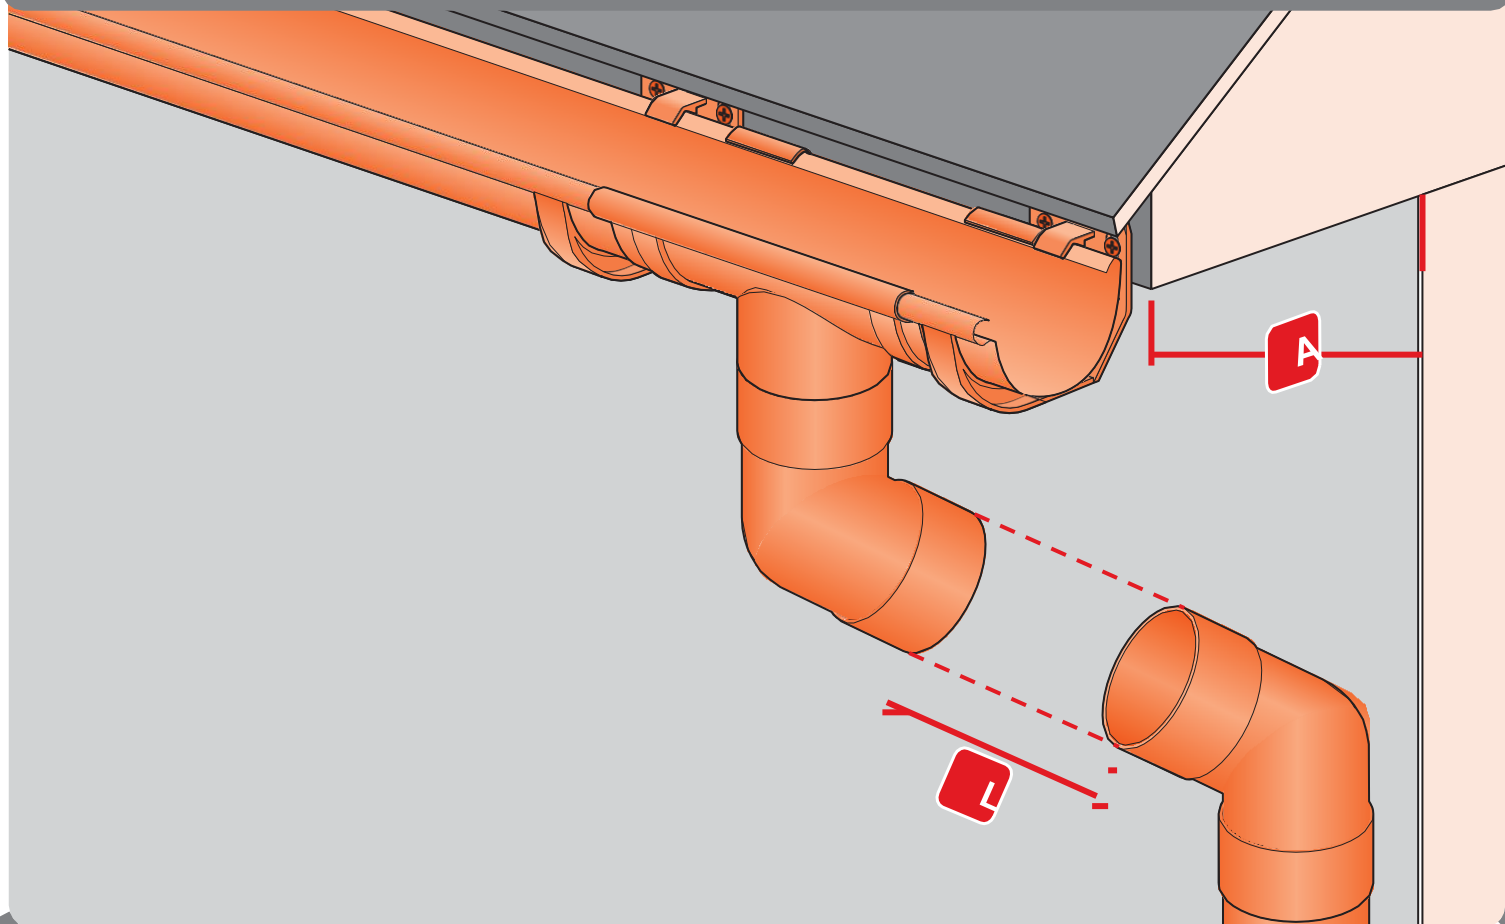

**виробнича база
Blachotrapez ООО
Polanka 323,
32-400 Мисленіце, Польща
www.kropsystem.pl**

0520

Монтаж вимагає професійних, спеціальних знань та досвіду. Ці інструкції є ілюстративним матеріалом і не звільняють підрядників від обов'язку дотримуватись правил і стандартів покрівельного мистецтва. Методи монтажу у цьому посібнику є загальними рекомендаціями. Потрібний метод встановлення може відрізнятися від інструкцій залежно від типу даху чи регіональних законів. Щоб скористатися загальними інструкціями та рекомендаціями щодо встановлення, дотримуйтесь вказівок дизайнера або зверніться до нашого відділу технічної підтримки. Досвідчені підрядники мають індивідуальні рішення, які приймає компанія BLACHOTRAPEZ.